



## Peugeot Rifter Tepee

Il nuovo Peugeot Rifter è corredato di **pianale ribassato**, nella parte posteriore del veicolo, per accogliere **una carrozzina ed il suo passeggero**, mantenendo **quattro confortevoli posti a sedere**.

L'accesso al piano ribassato avviene tramite una **rampa pieghevole in alluminio servoassistita** e rivestita in materiale **antiscivolo**, corredata di sistema a bascula per renderla **abbattibile**.

Il piano ribassato è stato progettato per **ottimizzare il contenimento** del passeggero in carrozzina, **migliorare la visuale e favorire l'interazione** con gli altri passeggeri durante il viaggio.

Grazie ai **sedili posizionati in seconda fila**, sono assicurate le misure necessarie ad accogliere **una carrozzina manuale o elettronica** di grandi dimensioni.

La **sicurezza a bordo è garantita** dalle dotazioni di serie del veicolo e dai **sistemi di ritenuta** della carrozzina e del suo passeggero, conformi alle **norme ISO 10542**.

Peugeot Rifter Horizon è disponibile con le **colorazioni pastello e diverse tonalità di metallizzato**.

L'**innovativa movimentazione** della rampa di accesso, permette di riportarlo agevolmente nella **conformazione originale**, rendendo il vano di carico **accessibile e completamente sfruttabile**.

Il **verricello opzionale** per il traino della carrozzina, in aggiunta alle **dotazioni di serie** di Rifter Horizon, lo rendono il veicolo ideale per **associazioni, pubbliche assistenze, taxisti e privati**.

L'**allestimento è approvato da Automobiles Peugeot ed ha ottenuto l'Omologazione Europea**.



## CONFIGURAZIONE FLESSIBILE

Il veicolo è dotato posteriormente di **due sedili singoli** che consentono di **configurarlo** per il trasporto di una **carrozzina manuale o elettronica**. Il piano ribassato rivestito in **materiale antiscivolo insonorizzante** garantisce uno **spazio massimo di 1500 mm in lunghezza, 820 mm in larghezza per una altezza di ingresso di 1.410 mm ed interna di 1.430 mm**.

La **capacità di carico** del piano ribassato e della rampa di accesso è di **400Kg**.

L'allestimento è realizzabile su veicoli con **cambio meccanico ed automatico** e può essere arricchito da un **verricello elettrico**.

## VERRICELLO


Il veicolo può essere corredato di **verricello elettrico** con **comando a distanza** per **agevolare** ulteriormente **le operazioni di carico e scarico** del trasportato in carrozzina.

Il dispositivo è posizionato **tra i due sedili anteriori**, per lasciare libera la zona di appoggio dei piedi dei trasportati della fila posteriore. La **capacità di traino** del dispositivo è di **225 KG**.



## RAMPA PIEGHEVOLE ED ABBATABILE

La **rampa di accesso** al piano ribassato, **lunga solamente 1250 mm e larga 830 mm**, è dotata di un **innovativo sistema** di movimentazione che la rende **facilmente abbattibile** per **sfruttare al massimo il vano di carico** in assenza del trasportato in carrozzina. Le **maniglie ergonomiche**, il **sistema di servoassistimento** ed il **rivestimento antiscivolo** ne rendono l'utilizzo rapido, **funzionale e sicuro**. E' preservato l'utilizzo della cappelliera originale, rendendo agevole il trasporto dei bagagli.

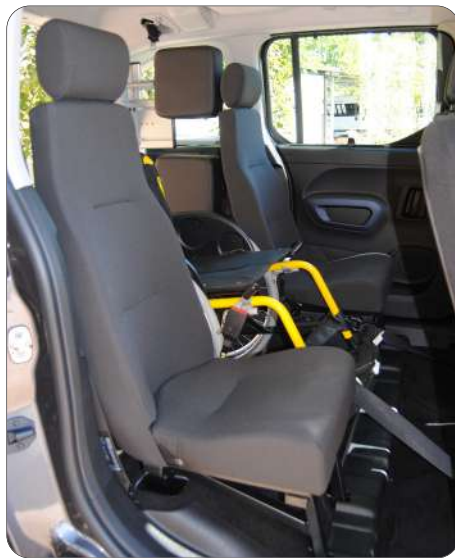

## SEDILI IN SECONDA FILA

I **sedili posteriori**, confortevoli ma con **dimensioni contenute**, permettono il trasporto di **cinque passeggeri**, **quattro passeggeri più una carrozzina manuale, elettronica o uno scooter elettrico**. I posti a sedere posteriori sono **corredati di cintura di sicurezza integrale**.



## IMPATTO ESTETICO E MECCANICO

La parte centrale del **paraurti posteriore**, fissata al **portellone**, conserva **inalterato il veicolo** sia a livello **estetico** che **funzionale**. L'allestimento permette di mantenere una **buona altezza da terra** del veicolo senza dover alzare le sospensioni posteriori, **garantendo** così **sicurezza e confort** in marcia e **facilità di accesso** durante le operazioni di carico e scarico.

Rivenditore autorizzato



**HandyTech**

Marchio di **CARROZZERIA 71srl**  
Strada Patro, 3 - 14036 Moncalvo (AT) Italia  
Tel. +39 0141 91 76 65 - Fax +39 0141 92 39 79  
info@handytech.it - www.handytech.it

**Allied Vehicles**  
Driving for Perfection

