



FRENO VERTICALE COD. HT - PUSH / ECO



Il freno con fissaggio verticale **HT-PUSH** funziona con una naturale spinta in avanti. Particolare cura ed attenzione è stata dedicata all'ergonomia ed al design. Le quattro colorazioni disponibili della pelle di rivestimento dei pomelli, il colore nero opaco abbinato alle parti in alluminio ricavate dal pieno della leva e le due possibili colorazioni Silver o Black della placca di finitura del punto di rotazione permettono di integrare il dispositivo ai moderni interni dei veicoli. Le svariate regolazioni del dispositivo, la possibilità di posizionamento a destra o sinistra dei pulsanti di attivazione del clacson e del blocco freno elettrificato permettono di adeguare il dispositivo alle esigenze di ogni utilizzatore ed integrarlo al meglio con l'abitacolo.

HT-PUSH, non essendo vincolato alla colonna dello sterzo, garantisce lo spazio per il trasferimento dalla carrozzina al sedile, mantiene inalterate le dotazioni di sicurezza del veicolo, quali air bag ginocchia, regolazioni del volante e non rende necessarie modifiche alle plastiche dell'abitacolo.




L'abbinamento del freno **HT-PUSH** ai dispositivi di accelerazione permette la disattivazione dell'accelerata nella parte terminale della frenata, consentendo di gestire al meglio le operazioni di partenza in salita e di parcheggio. In caso di acquisto di un nuovo veicolo, essendo il dispositivo di tipo standard, è possibile trasferirlo, riportando l'auto di provenienza del dispositivo nelle condizioni originali.

FRENO VERTICALE

COD. HT - PUSH / ECO
COD. COMUNITARIO: 20.06



- Impugnatura ergonomica rivestita in pelle
- Rivestimento in pelle disponibile in quattro colorazioni
- Comando clacson e blocco freno integrato (non presente nella versione Eco)
- Utilizzo semplice ed intuitivo
- Blocco freno elettrico (non presente nella versione Eco)
- Disattivazione meccanica acceleratore in fase di frenata
- Regolabile meccanicamente

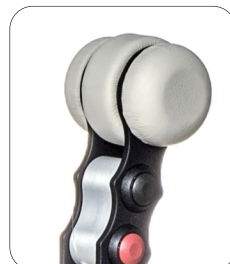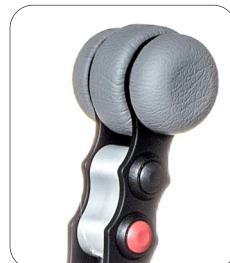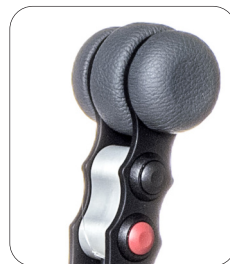

PERCHÈ HT-PUSH?

- ✓ Design innovativo
- ✓ Preserva i sistemi di sicurezza del veicolo
- ✓ Installabile su ogni tipo di veicolo
- ✓ Installazione semplice e veloce, senza modifiche al veicolo

 **HandyTech**®

Marchio di **CARROZZERIA 71**srl
Strada Patro, 3 - 14036 Moncalvo (AT) Italia
Tel. +39 0141 91 76 65 - Fax +39 0141 92 39 79
info@handytech.it - www.handytech.it



Member of

Approved by

Production process
certified by

Certified company



Rivenditore autorizzato

