



MONOLEVA MECCANICA COD. HT-SPEED&BRAKE/ECO



Sviluppata sulla base del freno verticale HT-PUSH, la nuova monoleva meccanica **HT-SPEED&BRAKE** integra in un unico dispositivo le funzioni di accelerazione e frenatura, entrambe manuali.

La funzione di frenatura, invariata rispetto all'originale freno verticale PUSH, è ottenibile tramite una naturale spinta in avanti della leva, mentre l'accelerazione del veicolo si ottiene applicando una trazione sulla stessa. L'impugnatura ampia del dispositivo permette una comoda e salda presa, agevolandone i movimenti di spinta e di trazione.

Le svariate regolazioni del dispositivo, la possibilità di posizionamento a destra o sinistra dei pulsanti di attivazione del clacson e del blocco freno elettrificato, permettono di adeguare il dispositivo alle esigenze di guida dell'utilizzatore ed integrarlo al meglio con l'abitacolo.

La monoleva **HT-SPEED&BRAKE**, non essendo vincolata alla colonna dello sterzo, garantisce lo spazio per il trasferimento dalla carrozzina al sedile, mantenendo inalterate le dotazioni di sicurezza del veicolo, quali airbag ginocchia, regolazioni del volante e non rende necessarie modifiche alle plastiche dell'abitacolo.



In caso di acquisto di un nuovo veicolo, essendo il dispositivo di tipo standard, è possibile trasferirlo, riportando l'auto di provenienza del dispositivo nelle condizioni originali.

MONOLEVA MECCANICA

COD. HT-SPEED&BRAKE/ECO
COD. COMUNITARI: 32.01



- Impugnatura ergonomica
- Design innovativo
- Installazione semplice, veloce senza modifiche al veicolo
- Comando clacson e blocco freno integrato (non presente nella versione Eco)
- Blocco freno elettrico (non presente nella versione Eco)
- Disattivazione meccanica acceleratore in fase di frenata
- Regolabile meccanicamente

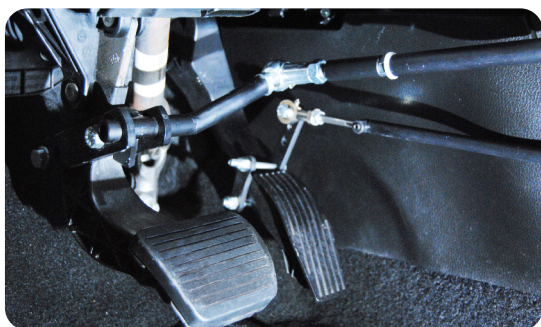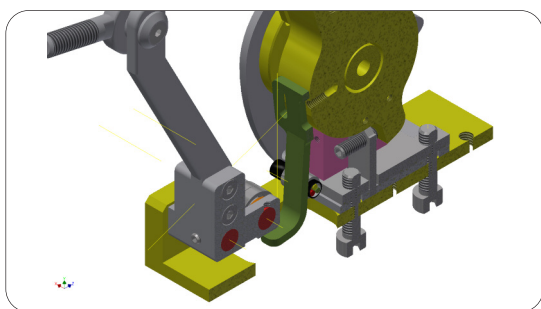

PERCHÈ HT-SPEED&BRAKE ?

- ✓ Utilizzo semplice ed intuitivo
- ✓ Preserva i sistemi di sicurezza del veicolo
- ✓ Installabile su ogni tipo di veicolo
- ✓ Economica

 **HandyTech**®

Marchio di **CARROZZERIA 71srl**
Strada Patro, 3 - 14036 Moncalvo (AT) Italia
Tel. +39 0141 91 76 65 - Fax +39 0141 92 39 79
info@handytech.it - www.handytech.it



Member of

Approved by

Production process
certified by

Certified company



Rivenditore autorizzato

