

NEW



NUOVO TOURNEO CONNECT LONG **FREEDOM**

Il **piano ribassato** realizzato su **Ford Tourneo Connect Long** è integrato nella parte posteriore del veicolo ed **accoglie un ampio alloggiamento per la carrozzina** ed il suo passeggero, mantenendo **quattro (versione RE) o cinque (versione RS) confortevoli posti a sedere**.

L'accesso al piano ribassato avviene tramite una **rampa in alluminio servoassistita** e rivestita in **materiale antiscivolo**, corredata di **sistema a bascula** per renderla **abbattibile**.

L'**inclinazione del piano ribassato** è stata progettata per **aumentare il contenimento** del passeggero in carrozzina, **migliorarne la visuale** e **favorire l'interazione** con gli altri passeggeri durante il viaggio.

Grazie alle **generose dimensioni del veicolo** sono assicurate le **misure necessarie** all'alloggiamento di una **carrozzina manuale o elettronica di grandi dimensioni**.

La **sicurezza** a bordo è **garantita** dalle dotazioni di serie del veicolo e dai **sistemi di ritenuta**, della carrozzina e del suo passeggero, conformi alle **norme ISO 10542**.

Le **diverse soluzioni di allestimento**, il **verricello integrato** per il traino della carrozzina, **vari accessori** e **personalizzazioni** permettono di avere un **veicolo polivalente** in grado di assecondare le **esigenze di associazioni, pubbliche assistenze, taxi e privati**.

L'**allestimento** è approvato dal costruttore del veicolo ed ha ottenuto l'**Omologazione Europea**.

NUOVO TOURNEO CONNECT LONG **FREEDOM**



IMPATTO ESTETICO E MECCANICO

La parte centrale del **paraurti posteriore** viene fissata al portellone originale mantenendo pressochè **inalterato l'aspetto estetico**. L'allestimento permette di mantenere un'**ottima altezza** del veicolo da terra, **garantendo** così **sicurezza** e **confort** al trasporto in carrozzina ed agli altri passeggeri.



CONFIGURAZIONE FLESSIBILE

Il veicolo è dotato, in seconda fila, di **due o tre posti a sedere** che consentono di configurarlo per il **trasporto di una carrozzina manuale o elettronica**. Il piano ribassato rivestito in **materiale antiscivolo** ed **insonorizzante** garantisce uno **spazio massimo di 1250 mm in lunghezza, 800 mm in larghezza** per una **altezza di ingresso di 1380 mm** ed **interna di 1400 mm** con una capacità di carico di **400 Kg**. L'allestimento è dotato di **rampa abbattibile** per ottimizzare il carico dei bagagli e di un **verricello elettrico** per facilitare ulteriormente le **operazioni di salita e discesa**, può essere inoltre arricchito con l'**illuminazione a led** per agevolare le operazioni durante l'**utilizzo notturno**.



SEDILI PIEGHEVOLI E SMONTABILI

Il **sedile frazionato 2/3 e 1/3** in seconda fila, nella **versione 5 posti + la carrozzina**, può essere **ripiegato e smontato facilmente** per aumentare il volume di carico. Tutti i posti a sedere sono fissati nella **posizione di serie** e dotati della **cintura di sicurezza originale**.



RAMPA DI ACCESSO

La **rampa di accesso** al piano ribassato, **lunga solamente 1270 mm e larga 760 mm**, è dotata di un **innovativo sistema** di movimentazione che la rende **facilmente abbattibile** per **sfruttare al massimo il vano di carico** in assenza del trasportato in carrozzina. Le **maniglie ergonomiche**, il **sistema di servoassistenza** ed il **rivestimento antiscivolo** ne rendono l'uso **rapido, funzionale e sicuro**.



SISTEMA DI RITENUTA

Il **sistema di ritenuta** della carrozzina e del suo passeggero è costituito da **due arrotolatori anteriori automatici elettrici** e **due posteriori automatici meccanici**, nonché da una **cintura di sicurezza con fissaggio a tre punti** dotata di **arrotolatore automatico**. Il sistema è **conforme alle normative ISO 10542** ed alle direttive nazionali.

Allied MobilityTM
Driving for Perfection

HandyTech[®]

Marchio di **CARROZZERIA 71srl**
Strada Patro, 3 - 14036 Moncalvo (AT) Italia
Tel. +39 0141 91 76 65 - Fax +39 0141 92 39 79
info@handytech.it - www.handytech.it




Member of

Approved by

Production process

certified by

Certified company

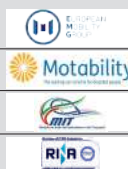

Rivenditore autorizzato



Le immagini sono puramente indicative e non costituiscono elemento contrattuale.