

NEW




Ribassamento

per 1/2




4 oppure 6+0

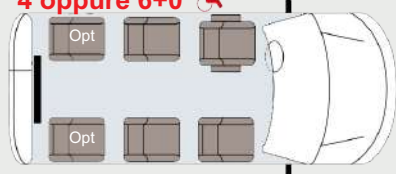

4 oppure 6+1



4+2 oppure 6+1

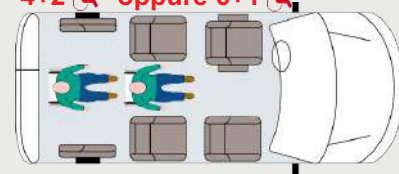

FORD TOURNEO CUSTOM **INDEPENDENCE**

Il **piano ribassato** realizzato su **Nuovo Ford Tourneo Custom** è integrato nel vano posteriore del veicolo ed accoglie un **ampio alloggiamento per una, oppure due carrozzine ed i loro passeggeri**, mantenendo fino a **sei confortevoli posti a sedere**.

L'accesso al piano ribassato avviene tramite **una rampa in alluminio servoassistita** e rivestita in materiale **antiscivolo**, che grazie alla sua **ridotta lunghezza** non pregiudica la visuale posteriore.

Il **piano ribassato** è stato progettato per **aumentare l'altezza interna** per i passeggeri in carrozzina, **migliorarne la visuale e favorire l'interazione** durante il viaggio.

Grazie alle **generose dimensioni del veicolo** sono assicurate le **misure necessarie** all'alloggiamento di **una oppure due carrozzine manuali o elettroniche di grandi dimensioni**; inoltre i **sedili pieghevoli a parete** in terza fila (opzionali) consentono, in caso di assenza della seconda carrozzina e del suo passeggero, di **trasportare fino a sette persone**.
L'illuminazione a led interna favorisce le operazioni di salita/discesa.

La **sicurezza è garantita** dalle dotazioni di serie del veicolo e dai **sistemi di ritenuta** della carrozzina e dei suoi passeggeri, conformi alle **norme ISO 10542**.

Le **diverse soluzioni di allestimento**, il **verricello integrato** per il traino della carrozzina, **vari accessori e personalizzazioni** permettono di avere un **veicolo polivalente** in grado di assecondare le **esigenze di associazioni, pubbliche assistenze, taxi e privati**.

L'allestimento è approvato dal costruttore del veicolo ed ha ottenuto l'Omologazione Europea

FORD TOURNEO CUSTOM INDEPENDENCE



CONFIGURAZIONE FLESSIBILE

Il veicolo è dotato, in seconda fila, di **due confortevoli posti a sedere** completi di attacco isofix, e di un **ampio alloggiamento in grado di ospitare passeggeri con carrozzine manuali ed elettroniche** anche di grandi dimensioni. In terza fila, due sedili pieghevoli a parete (opzionali), consentono di portare a 6 il numero totale dei posti a sedere.

Sulla versione passo lungo "TWIN" è possibile alloggiare **fino a 2 carrozzine contemporaneamente**. Il piano ribassato rivestito in materiale antiscivolo ed insonorizzante garantisce uno spazio massimo di **2280 mm in lunghezza (2680mm su passo lungo)**, **790 mm in larghezza** per una **altezza di ingresso di 1520 mm** ed **interna di 1470 mm**, con una capacità di carico di **400 Kg**.

L'allestimento prevede di serie un **sistema di illuminazione interna a Led** per agevolare le operazioni durante l'utilizzo notturno, e può essere inoltre dotato di un **verricello elettrico** (opzionale) per **facilitare ulteriormente le operazioni di salita e discesa** del passeggero in carrozzina.



SISTEMA DI RITENUTA

Il **sistema di ritenuta** delle carrozzine e dei loro passeggeri è costituito da **due arrotolatori anteriori automatici elettrici** e **due posteriori automatici meccanici**, nonché da una **cintura di sicurezza con fissaggio a tre punti** dotata di **arrotolatore automatico**. Il sistema è **conforme alle normative ISO 10542** ed alle direttive nazionali.



RAMPA DI ACCESSO

La **rampa di accesso** al piano ribassato realizzata in alluminio è **lunga solamente 1245 mm** e **larga 810 mm**, dimensioni, queste, che **non pregiudicano la visibilità** posteriore. Le **maniglie ergonomiche**, il **sistema di servosistimento** ed il **rivestimento antiscivolo** ne rendono l'utilizzo **rapido, funzionale e sicuro**.



ALLOGGIAMENTO CARROZZINA

L'allestimento permette di posizionare una carrozzina al **centro del veicolo tra i due sedili in seconda fila**, consentendo così l'**interazione tra i passeggeri**. La versione **Passo Lungo Twin** può ospitare invece **2 passeggeri in carrozzina** contemporaneamente. Il piano ribassato, inoltre, garantisce un'**ottima visibilità** per godere appieno il viaggio.



NUOVA SELLERIA COMPLETA DI ATTACCO ISOFIX

I **2 sedili in seconda fila (di serie)** testati in classe M1 e dotati di sistemi di ritenuta e di attacco isofix, garantiscono il massimo comfort per i passeggeri. I **2 sedili pieghevoli in terza fila (opzionali)** consentono di aumentare il **numero totale dei posti a sedere**. **Ripiegare e ruotare a parete** i sedili in terza fila è un'**operazione semplice e veloce**.

Allied Vehicles
Driving for Perfection

HandyTech
Marchio di CARROZZERIA 71srl

Strada Patro, 3 - 14036 Moncalvo (AT) Italia
Tel. +39 0141 91 76 65 - Fax +39 0141 92 39 79
info@handytech.it - www.handytech.it



Member of

Approved by

Production process
certified by

Certified company



Rivenditore autorizzato